


## 取扱説明書

使用上の重要な情報が書かれています。  
ご使用前に必ずよく読み、保管してください。

収納用ブラケットは任意でご使用いただけます。  
設置方法に関しては、別紙のリーフレットを必ずご参照ください。

## モーターヘッド用


### 組み立て

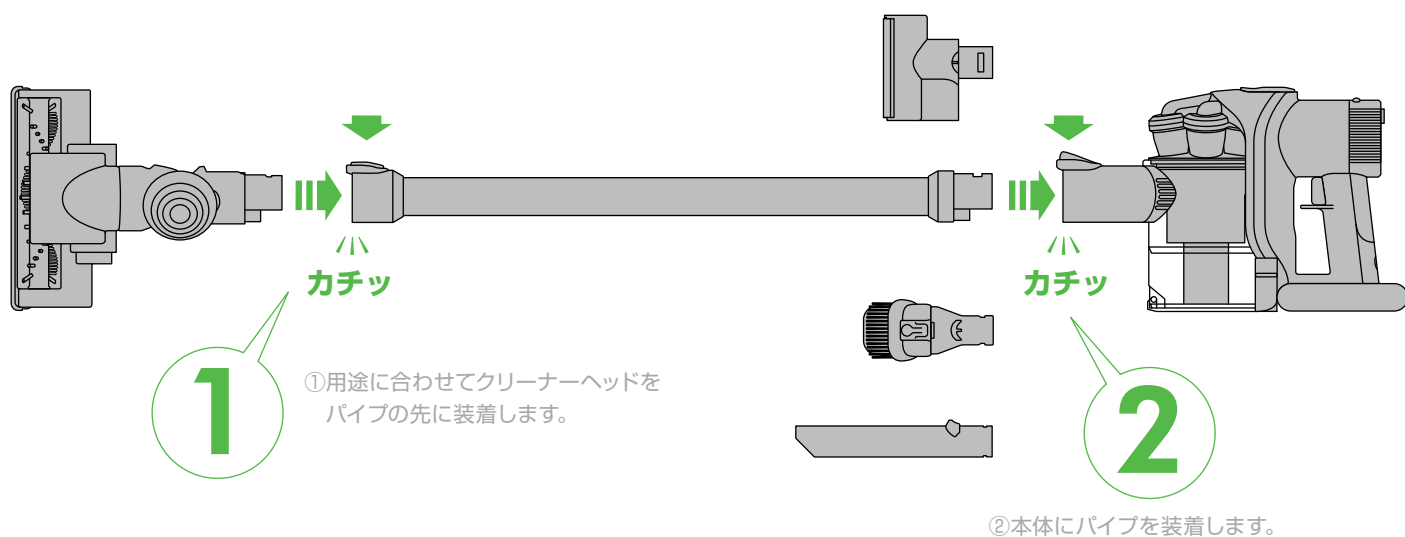

**1** ヶ月毎に洗浄

**フィルターは定期的に洗浄する必要があります。**  
フィルターは、最低でも1ヶ月毎を目安に冷水で洗浄してください。

**メーカー2年保証に  
いますぐ登録してください。**



保証登録については、  
最終ページの登録方法をご覧ください。

充電中  
充電完了  
充電されていません。  
低温、および高温環境下のため、充電することができません。

約5時間半

バッテリーを充電します。  
約5時間半の充電で緑のLEDライトが消えたら完了です。

## メーカー2年保証

本製品は、お買い上げいただいて30日以内に保証登録していただいた後、お買い上げ日より2年間のメーカー保証が付いています。修理などにもなる部品の費用、人件費にはこの保証が適用されます。ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実にうけていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。

製品や使用に関するご相談、お使いの掃除機の修理・お手入れなどが必要な場合は、＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。その際に製品製造番号（シリアルNo.）をお知らせください。製品製造番号（シリアルNo.）は、本体の製品ラベルに記載されています。（サイクロン上部の青いボタンを押し、本体を開きフィルターを取り外し、本体に貼付された製品ラベルをご確認ください。）

今後の参考のために、製品製造番号（シリアルNo.）をここに控えておいてください。



製品ラベルサンプルイメージ（詳細は実物と異なります）

## ダイソンのサポート体制


バックアップサポートとして、＜話そうダイソンお客様相談室＞を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせや、付属品パーツ購入などのご依頼に、ダイソンの専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。

修理が必要な場合、回収から修理後のご返却まで、72時間以内\*にできるよう目指しています。

※宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますのでご了承ください。



## 内容品

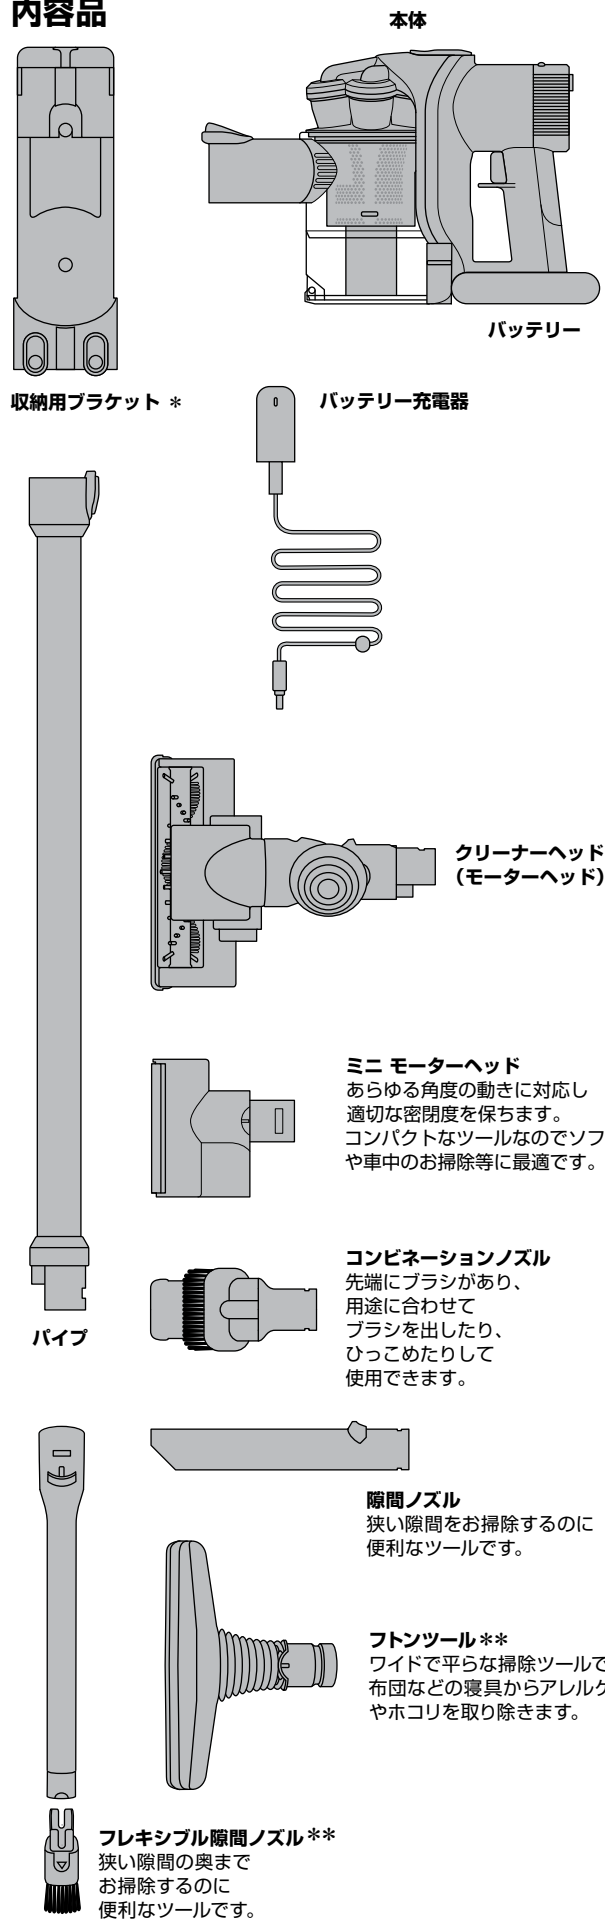

\*収納用ブラケット用のネジ等は、同梱されておりません。  
ご家庭の壁材に合ったネジ及び工具をご使用ください。

\*\*コンプリートモデルにのみ付属するツールです。

# 安全上のご注意 — 必ずお守りください

本製品の充電やご使用を始める前に、本取扱説明書や充電器、バッテリー、製品本体に貼付された注意事項を必ずよくお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

## ⚠ 安全上の警告・注意

火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守ってください。

1. 本製品や付属の充電器を正しく使用できない恐れのある人（幼児、子供含む）が単独で使うことは絶対にお止めください。ご使用の際には安全に使用できる環境かつ監督のもとで使用するようになしてください。
2. 子供のいるところで使用する場合は、十分注意してください。子供のいる環境、子供の近くに製品を放置することは止めてください。掃除機が動いている時も動いていない時も、子供に掃除機を触らせることは止めてください。特に吸い込み部分は急速な吸い込みと高速回転のブラシもついていることから、けがの恐れがあります。
3. 屋外や浴室、プールの近くなど湿気の多いところや水に濡れるところでは、本製品の充電やご使用は避けてください。本製品や充電器を濡れた表面で使用したり、雨、雪にさらしたり、水などの液体を吸い込まないようにしてください。感電またはけがのもとになります。
4. 電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用したり、充電しないでください。本製品や付属の充電器がうまく機能しない場合、または落としたり、破損したり、屋外に放置したり、液体に浸かった場合は、必ず<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。
5. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。
6. 本製品を長期間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。充電器は、電源コードを踏んだり、足を引っ掛ける等の危険のない場所でご使用ください。
7. 充電器の電源コードを引っ張る等の負荷をかけないようにしてください。また、加熱した表面や熱源、火気に電源コードを近づけないでください。
8. 濡れた手で充電器（電源コード、電源プラグを含む）や本製品を使用しないでください。感電あるいは、けがの恐れがあります。
9. 充電器の電源プラグに付着したほこり等は乾いた布で定期的に拭いてください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
10. 掃除機の開口部に物を挿入しないでください。開口部を塞いで掃除機を使用しないでください。気流を妨害するようなゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。
11. 髪の毛、衣類、指などが掃除機の吸い込み口などの可動部に近づかないように十分注意してください。けがの恐れがあります。
12. 階段を掃除する場合は特に注意してください。
13. ガソリン・灯油・シンナーなどの引火性または可燃性の液体・可燃性ガスを吸い込んだり、そのような液体の近くで掃除機をかけないでください。
14. タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついていたり煙の出ているものおよび高熱のものは吸い込まないでください。灰やトナー、金属粉、金属片などを含め火の気のあるものを吸い取らないでください。
15. クリアビン、フィルターを所定の位置に取り付けた状態でのみ掃除機を使用してください。
16. 本取扱説明書の指示どおりに使用してください。付属品、備品、交換部品はダイソンが指定するものを使用してください。この説明書で指示された以外、または<話そうダイソンお客様相談室>の指示による以外の方法で、修理や整備は行わないでください。
17. 本製品や付属の充電器を分解しないでください。修理・お手入れなどが必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室>にご相談ください。誤った改造などは、感電や火災の原因になります。
18. 本製品付属の充電器、バッテリー以外は使用しないでください。付属のバッテリー以外を使用した場合、爆発を引き起こす危険があり、けがや破損の恐れがあります。
19. お手入れ、点検の際は、あらかじめ充電器の電源プラグを抜いてください。感電あるいは、けがの恐れがあります。
20. 延長コードを使用しても本製品の使用はお薦め致しません。
21. バッテリーの処分は、爆発する恐れがあるためご自身の焼却処分は行わず、地域の条例に従って適切に処分してください。
22. モーターヘッドの着脱時は、充電器を本体から抜いた状態で、必ず運転を停止してから行なってください。

## 本取扱説明書を大切に保管してください。

本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。この製品は家庭用であり、業務用を意図としたものではありません。



火気に近づけないでください。（収納時含む）



熱源に近づけたり、収納しないでください。



いかなる液体も吸わないでください。




灰やトナー、金属粉など火の気のあるものを吸わないでください。




指を掃除機の吸い込み口や回転ブラシなどの可動部に近づけないように十分注意してください。

## 運転の開始とLED表示

握り手部分のスイッチを押し続けると運転を開始します。

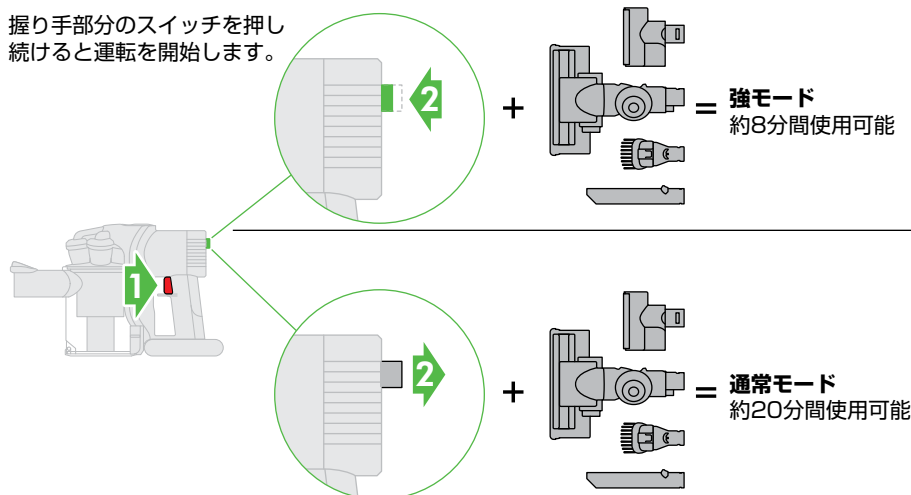


## クリアビンのゴミを捨てる (MAXラインに達する前に捨てる)

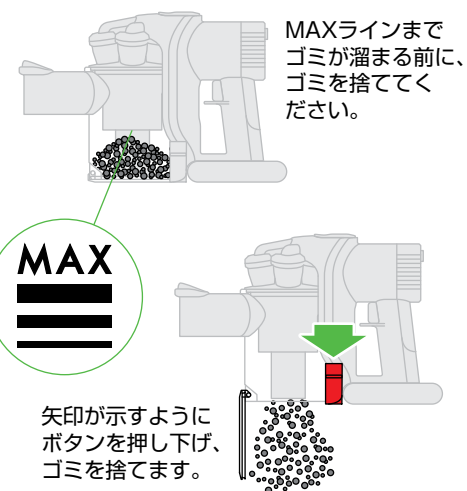


## 回転ブラシに異物が絡まったら

モーターヘッドのブラシのお手入れは必ず充電器を本体から抜いた状態で、運転を停止してから行ってください。


- 1 鍵のマーク横のネジを矢印の方向にコインで回します。

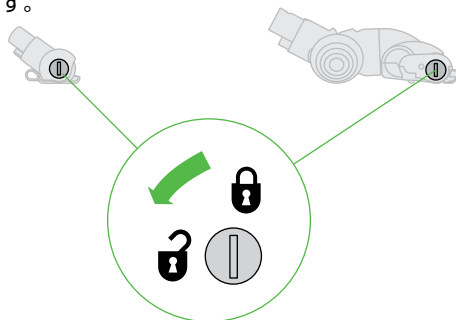


- 2 ブラシ部分を取り外して、絡まったものを取り除きます。

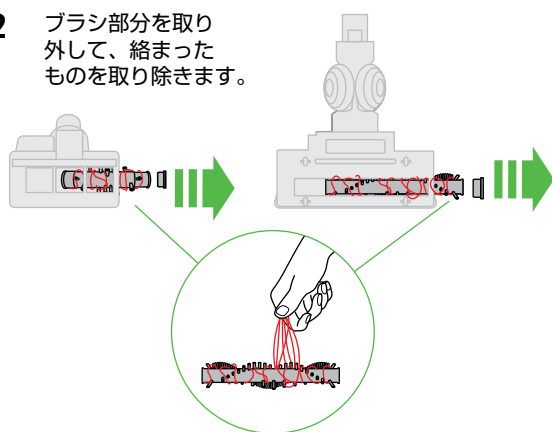


- 3 ブラシを戻しネジをロックし、再度確認してください。

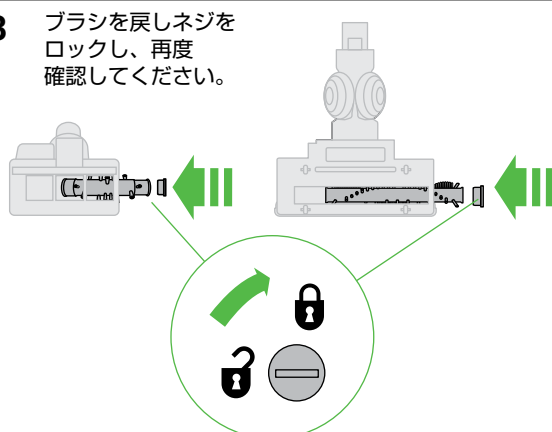

- ①用途に合わせてクリーナーヘッドをパイプの先に装着します。デリケートな床面のお掃除には、コンビネーションノズルをご使用ください。

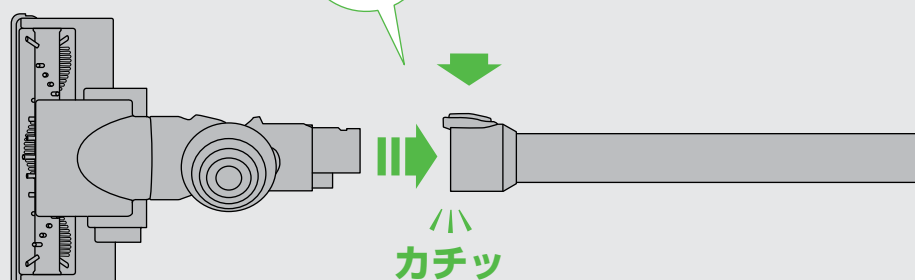


コンビネーションノズル  
先端にブラシがあり、用途に合わせてブラシを出したり、ひっこめたりして使用できます。

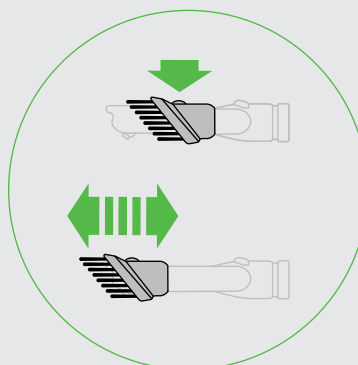


デリケートな床面のお掃除には、コンビネーションノズルをご使用ください。


## 充電

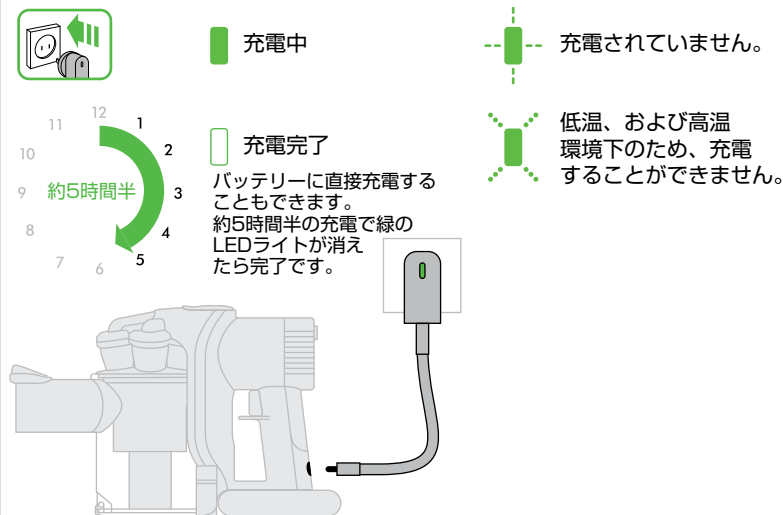


# A

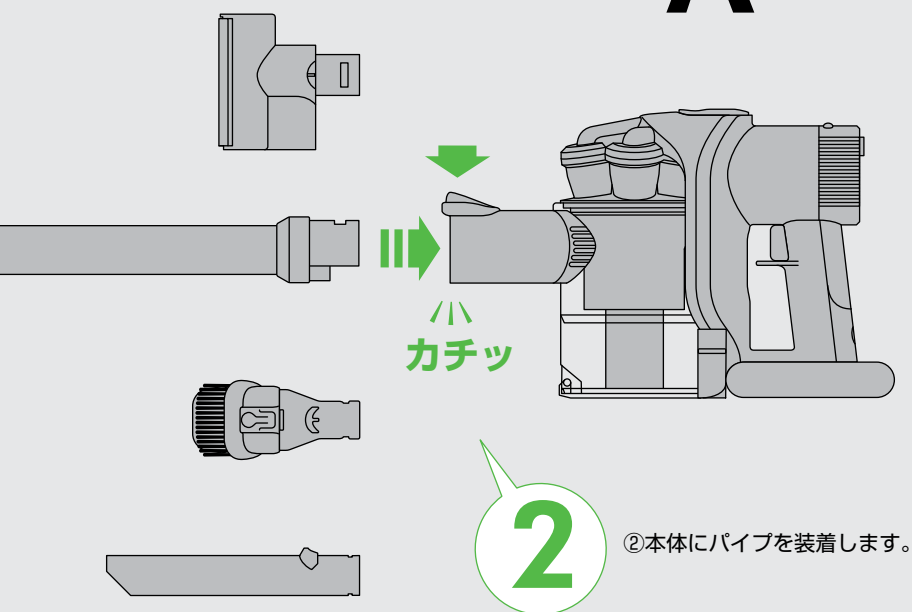


# B

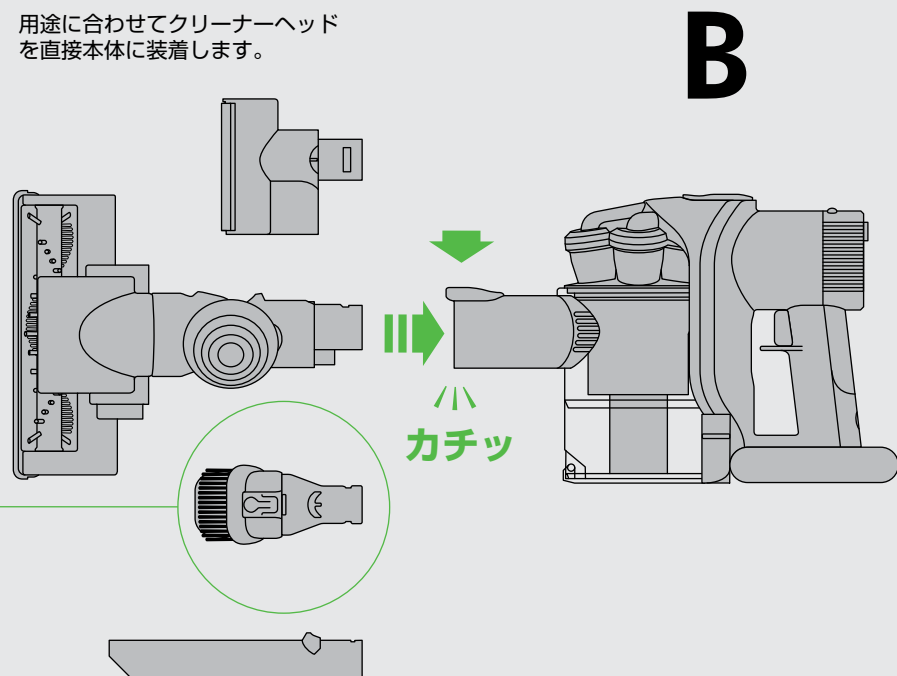


## 収納用ブラケットを使用した充電

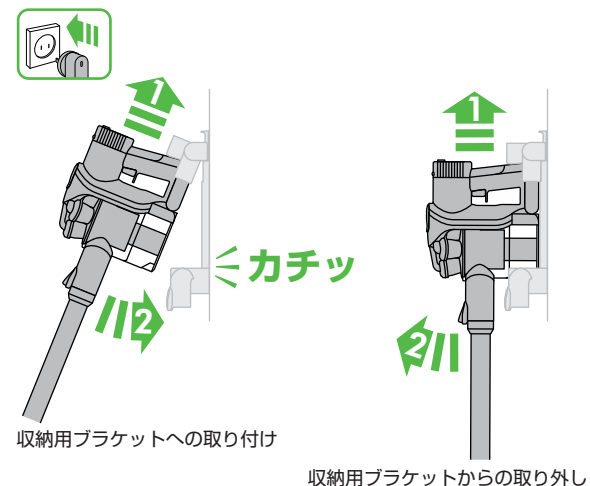

バッテリーを充電します。約5時間半の充電で緑のLEDライトが消えたら完了です。

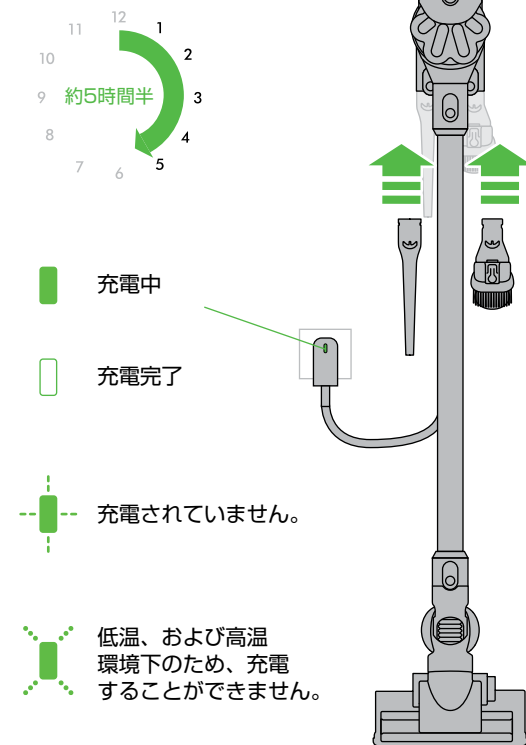


## 本体のLED表示とそれぞれの表示の意味

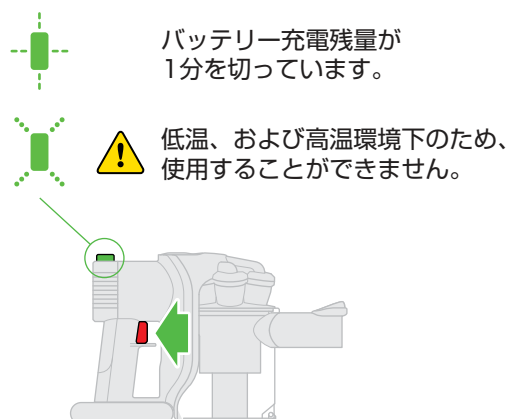




速やかに運転を停止してください。  
また充電器は本体から抜いた状態にしてください。

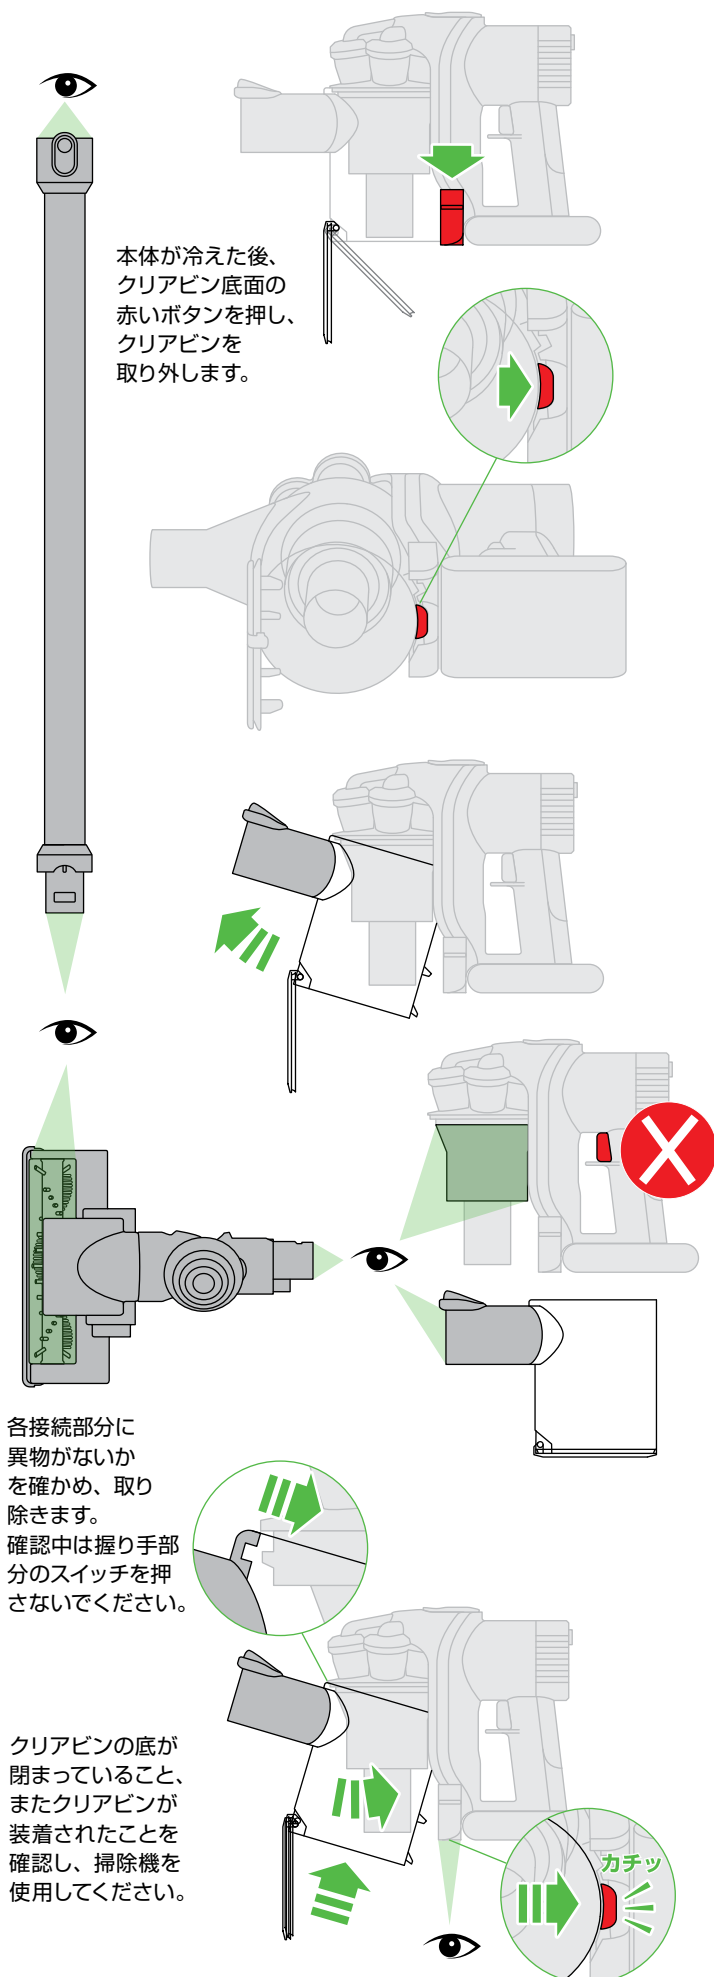


# 重要!

**フィルターは定期的に  
洗浄する必要があります。**

フィルターのお手入れは、充電器を本体から抜いた状態で、必ず運転を停止してからおこなってください。

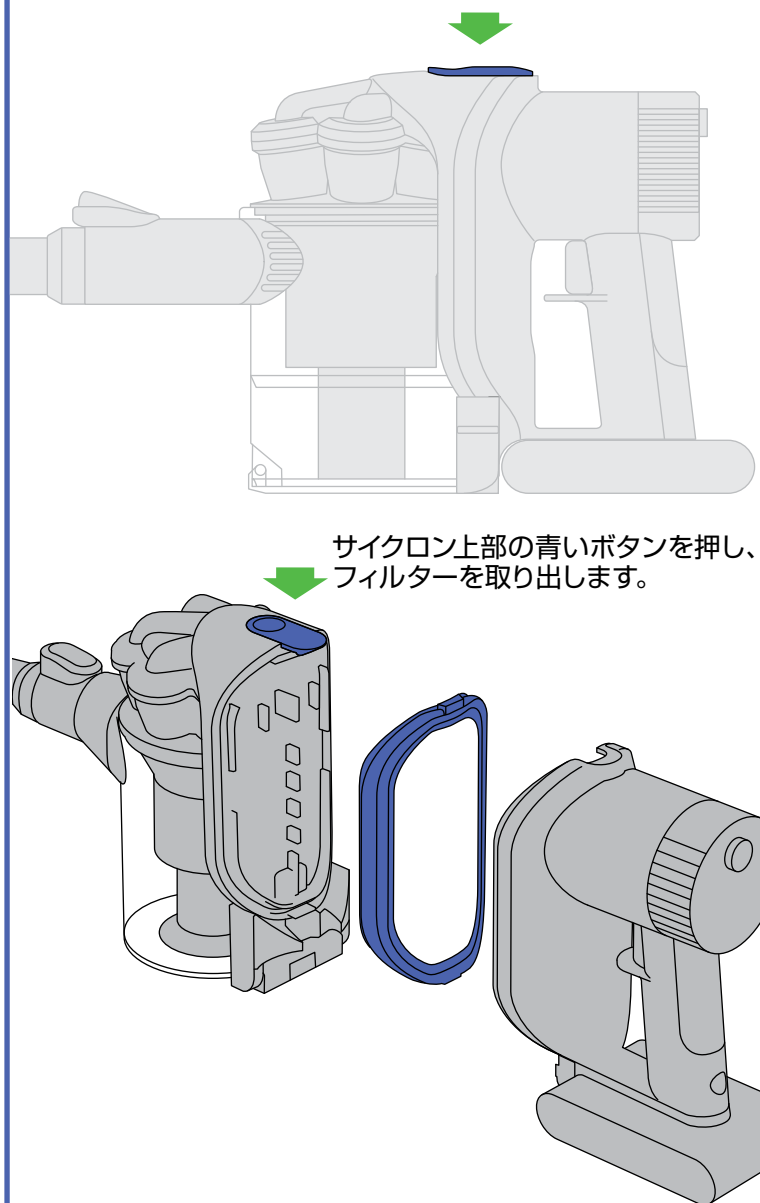


フィルターはサイクロンと本体の間にあります。  
説明に沿って、フィルターを取り外してください。

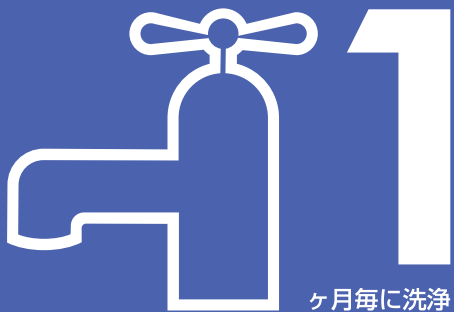


ヶ月毎に洗浄

フィルターのお手入れは、1ヶ月毎が目安ですが、お掃除の頻度や使用状況により異なります。フィルターを定期的に確認し、汚れていたら冷水で洗浄してください。



水道水ですすぎ洗い、手でしっかり水気をしぼります。  
(お湯、洗剤は使用しないでください。)

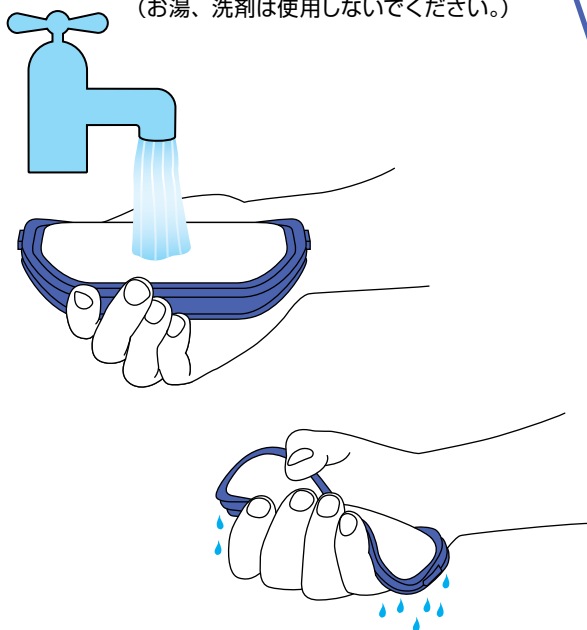

完全に乾燥してから、フィルターを元に戻します。必ずフィルターを装着してから、掃除機をご使用ください。

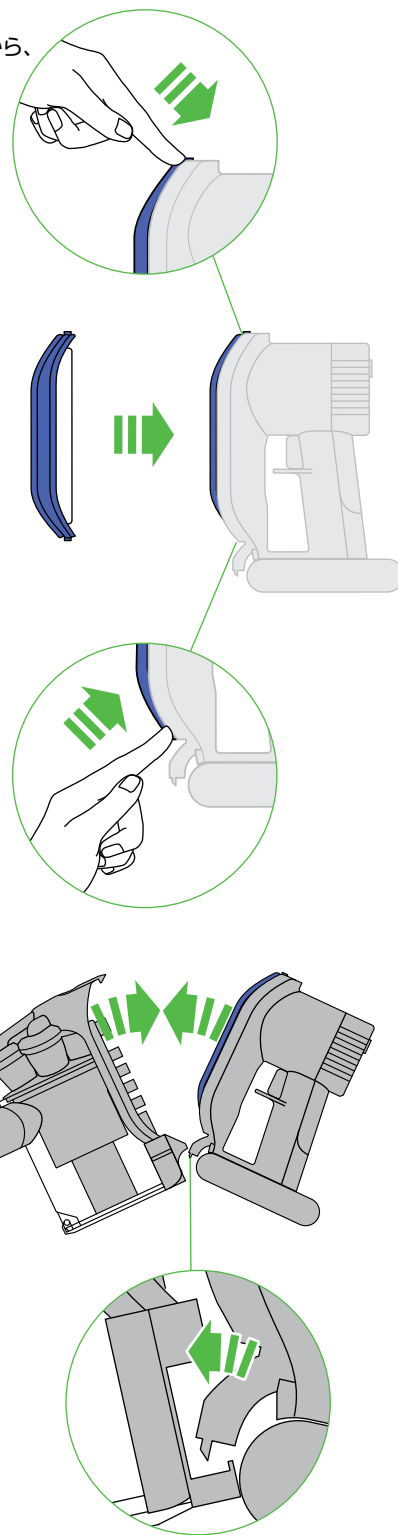

完全に乾燥させます。  
しっかり水気をきったフィルターを最低 24 時間は風通しのよいところで放置して乾燥させてください。

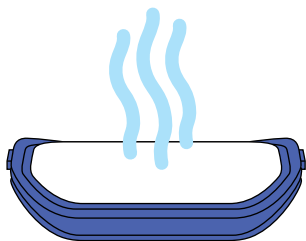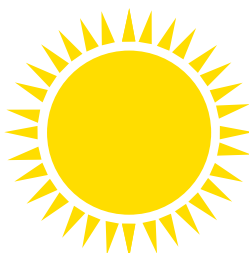

お湯は使用しないでください。



フィルター以外を水に浸さないでください。



ブラシでこするなどしないでください。




オープンなど使用しないでください。




洗濯機を使用しないでください。



乾燥機を使用しないでください。




電子レンジを使用しないでください。



食器洗浄機を使用しないでください。



火気に近づけないでください。



洗剤を使用しないでください。

## 本製品の使用方法



### 警告

- 本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。
- 本製品や付属の充電器を安全に操作できない恐れのある人に使用させないでください。
- ホコリやゴミがこぼれ落ちることがありますので、使用中や収納時は本製品を逆さに向けたり、横に寝かしたりすることは避けてください。
- 異物を確認し取り除く際は、本製品が作動することがないようにしてください。
- 掃除機を屋外または濡れた表面で使用しないでください。感電あるいは、けがの恐れがあります。

### 使用上の注意とお願い

- メンテナンスや修理は、本説明書に記載されている内容、または、<話そうダイソンお客様相談室>の指示によるもの以外は行わないでください。
- 本製品は室内、もしくは車内での使用に限りです。車内に使用する場合には、車が動いているとき、あるいは運転中に使用しないでください。
- 鋭い縁や角のある固い物体（ガラス片、金属片、小石）、小型の玩具、ピン、ペーパークリップなどは製品を傷付ける場合がありますので、吸い込まないように注意してください。
- 本製品はカーボンファイバーブラシを採用しています。ブラシへ触れることにより、まれに皮膚に刺激を与えることがありますので、お気をつけください。
- 付属ツールなどのパーツに余分な力をかけないようにしてください。破損の原因になる恐れがあります。
- 本体が加熱すると、モーターが自発的に停止することがあります。異物が詰まった場合は、本体の運転を停止し、本体が冷えるのを待った後、異物を取り除いてください。
- 細かい粉じん（石こうの粉じんまたは小麦粉、消火器の粉など）を吸い込む場合は、ごく少量ずつ吸引するようにご注意ください。
- 光沢のあるフローリングやタイル等でご使用する前に、クリーナーヘッドの底面やブラシに異物が詰まっていないかをご確認ください。床を傷つける原因となることがあります。
- 床面の傷つきや色の付着防止のため、クリーナーヘッドは、床やたたみの目にそって、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。余分な力を加えると、床の傷つき、色の付着の原因となります。また運転中は、クリーナーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。
- 特にやわらかく傷つきやすい床面や、ワックス、つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にこすり傷がつくことがありますのでご注意ください。ワックスがけされた床で光沢の差ができてしまった際は、湿らせた布で拭き取り、ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 本製品を使用する前に、回転ブラシの使用が適しているかどうか、フローリング、敷物、カーペット等のメーカーに仕様を問い合わせるなどして確認し、メーカーの指示に従ってください。カーペットによっては掃除機をかけるときに回転ブラシを使用すると毛羽立つこともあります。そのような場合は、コンベクションノズルをご使用ください。
- 本製品や付属の充電器には、洗剤やツヤ出し、芳香剤等は使用しないでください。
- 本製品は屋外での使用・保管はしないでください。保管に関して、車内に放置することは止めてください。炎天下など様々な状況により車内の温度が高温になることもあり、火災あるいは発火の危険があります。
- 異臭や故障の原因となりうる除湿剤、ホースに詰まりやすいもの、水や液体、湿ったゴミ、ガラス、針、ペットの排泄物が付着したものは吸わせないでください。
- ダイソンのクリーナーヘッドは集じん性能を高く保つデザインがされており、クリーナーヘッドと床の間に砂、小石、ペット用砂や米粒など大きめのゴミを吸い込む十分な隙間がないため、それらを吸い込みにくくなっています。コンベクションノズルなどを使って吸い込むようにしてください。
- クリーナーヘッド底面の起毛布が磨耗していると、床やたたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、点検してください。
- 本製品を運びながら揺ると、本体が落下し、けがをしたり、床を傷つける恐れがあります。
- カーペットのタイプによっては、フロアツールとカーペットの摩擦により、クリアビンにわずかな静電気が発生する場合がありますが、これは電源部分からの電気ではありません。このような影響を最小化するため、掃除中、掃除直後にクリアビンに触ったり、クリアビン内にホコリ以外の異物を入れたり、手を入れたりすることはやめてください。
- フィルターは、水洗い後は完全に乾いてから再度装着し、使用してください。異臭や故障の原因となります。

## 本体のLED表示とそれぞれの表示の意味



LEDライト点滅時 - バッテリー充電残量が1分を切っている、もしくは充電切れです。

LEDライト高速点滅時 - 低温、および高温環境下のため、使用することができません。

## クリアビンのゴミを捨てる



### 警告

- 充電器を本体から抜いた状態で、必ず運転を停止してから、ゴミ捨てを行ってください。感電またはけがをする恐れがあります。
- ゴミを捨てる際には、事前にパイプとクリーナーヘッドを外しておくことをお勧めいたします。ゴミが捨てやすくなります。
- 運転停止時のクリアビン内のゴミが一部分でもクリアビンのMAXラインの一番下のラインに到達する前にゴミを捨ててください。ゴミがMAXラインを超えた状態で掃除機を使用することはやめてください。ゴミがスポンジ状フィルターまで到達し、より頻繁にフィルターのお手入れが必要となります。
- クリアビンのボタンを垂直方向に押すと、クリアビンの底が開きますので、底ぶたのゴミも残さず捨ててください。ゴミがひっかかって取れにくいなどの場合は、クリアビンの底面にある赤いツメを押しながらクリアビンをずらしてサイクロンから外すとゴミが捨てやすくなります。
- クリアビンの底ぶたがしっかり閉まっていること、またクリアビンをサイクロンから外した場合は、しっかり装着されたことを確認し、クリアビンを所定の位置に戻してから本製品を使用してください。

### 注意

- クリアビンに溜まったホコリは、クリアビン内で常に回転するわけではありません。回転しなくても性能に支障はありません。
- ゴミ捨ては、大きめのゴミ袋の中で行うことで、ホコリの粉じんの拡散を防止します。
- 本製品を使用する際は、必ずクリアビンが本体所定の位置に装着されている状態で使用してください。

## クリアビンのお手入れ（任意）

クリアビンのお手入れは任意です。  
必ずしもお手入れしないといけいものではありません。

### 注意

- クリアビンを外す際は、6ページの「掃除機に何かが詰まったら」の図を参考に、本体の底にある赤いボタンを押してください。
- クリアビン洗浄の際は、洗濯機や食器洗浄機を使用しないでください。
- 汚れが気になる場合は、乾いた布またはブラシで糸くずやホコリを取り除く程度でも十分です。



## フィルターのお手入れ



### 警告

- 充電器を本体から抜いた状態で、必ず運転を停止してから、フィルターのお手入れを行ってください。感電またはけがをする恐れがあります。
- フィルターを水洗いした後は、必ずフィルターを完全に乾かしてから、本体に戻してください。乾いていないフィルターを装着して掃除機を使用したり、フィルターを装着しないで掃除機を使用することは絶対に止めてください。異臭や故障の原因となります。

### 注意

- 本製品には定期的にお手入れが必要なフィルターが1つあります。「フィルターのお手入れ」の説明に沿い、ご自宅でクリーニングし、繰り返しご使用いただけます。詳細・ご不明な点は「話そうダイソンお客様相談室」にご連絡ください。
- クリーニング目安は1ヶ月ですが、ご使用頻度・環境により、それ以前にクリーニングが必要になることもあります。フィルターの汚れを定期的に確認し汚れていたら、その都度冷水で洗浄してください。
- 洗浄後しっかり水気をしぼり、24時間以上、風通しのよいところで放置して完全に乾燥させてください。
- フィルターを洗浄する際は、水道水ですすぎ洗いをしてください。（お湯、洗剤は使用しないでください。）
- フィルターを洗浄する際に洗濯機や食器洗浄機を使用しないでください。また乾燥させる際、電子レンジやオーブン、乾燥機を使用しないでください。火の気の近くでの乾燥もやめてください。

## 異物の取り除き方



### 警告

- 詰まりを点検する前には充電器を本体から抜いた状態で、必ず運転を停止してください。感電またはけがをする恐れがあります。
- 異物を取り除く場合は、尖った物体が挟まっている恐れがあるので、十分に気を付けてください。
- 再度使用する前に、各部位がすべて所定の位置にしっかりと収まり、装着されていることを確認してください。

### 注意

- 詰まった異物を取り除くことは、保証対象外です。異物が詰まり、モーターの温度が一定以上上昇した場合は、掃除機が自動的に停止します。
  - 掃除機の運転を停止して、温度が下がるのを待ちます。その後異物を取り除いてから掃除機をご使用ください。
- パイプ、クリーナーヘッドや付属のツールを本体から取り外します。接続部分に空気の流れを妨げるような異物がないかを確認し、見つけた場合は取り除きます。
  - クリアピンを掃除機本体から取り外し、それぞれの開口部に異物がないかを確認し、見つけた場合は取り除きます。

## モーターヘッドのお手入れ



### 警告

- モーターヘッドのブラシ部分のお手入れは、充電器を本体から抜いた状態で、必ず運転を停止してから行ってください。感電またはけがをする恐れがあります。回転ブラシ部分は異物が絡まると安全装置が働いて、自動的に回転が停止します。停止した際は、「回転ブラシに異物が絡まったら」を参考に、回転ブラシを外し、異物を取り除いてください。
- モーターヘッド側面の溝にコインをあわせて、矢印の方向に回し、ブラシ部分を取り外します。そして、絡まったものを取り除きます。お手入れ後はブラシを元に戻し、溝にコインを合わせて回し、固定します。しっかりと固定されていることを確認してから、再度ご使用ください。
- 本製品はカーボンファイバーブラシを採用しています。ブラシへ触れることにより、まれに皮膚に刺激を与えることがありますので、お気をつけください。気になる場合は、手を洗ってください。
- 異物を取り除く場合は、尖った物体が挟まっている恐れがあるので、十分に気を付けてください。
- 再度使用する前に、各部位がすべて所定の位置にしっかりと収まり、装着されていることを確認してください。

## バッテリーと本製品の収納について

- 本製品はバッテリーが3℃以下、または40℃以上の環境におかれると、モーターとバッテリーの保護のため自動的に停止します。バッテリーの充電と収納は、3℃以下もしくは40℃以上の環境下では行わないでください。
- バッテリー寿命を保つために、バッテリーが切れた直後ではなく、本体を少し冷ましてから充電を行なってください。
- バッテリー寿命を保つために、ご使用の際、バッテリーの表面を床やものに接触させないでください。
- 収納用ブラケットを壁に設置する際には、別紙のリーフレットをご参照ください。ブラケットが壁に適切な向きに設置され、本製品が正しく収納されていることをご確認ください。ご家庭の壁材に合ったネジ及び適切な工具をご使用の上、安全にご注意ください。

## 充電器のLED表示とそれぞれの表示の意味



充電中



充電完了



充電されていません。  
バッテリーをご確認ください。



低温、および高温環境下のため、  
充電することができません。

## バッテリーに関する警告と注意

- バッテリーを取り外す際は、充電器を本体から抜いた状態で、必ず運転を停止してください。感電またはけがをする恐れがあります。
- 本製品専用のバッテリー以外のバッテリーや充電器は決して使わないでください。また本製品専用のバッテリーや充電器を分解、改造しないでください。
- バッテリーに衝撃を与えないでください。万一、電池が液漏れした場合は、漏れた液が皮膚や目に触れないようにしてください。皮膚や目などに触れた場合は次に従ってください。

皮膚に触れた場合 - 皮膚に炎症が起こる可能性があります。少量の石鹼と多量の水で洗い流してください。  
吸飲した場合 - 呼吸器に炎症が起こる可能性があります。ただちに医師の診察を受けてください。  
目に触れた場合 - 目に炎症が起こる可能性があります。すぐに目を水で洗浄してください（最低15分間）。その上で必ず医師の診察を受けてください。  
廃棄の方法 - 濡れた液が手などにつかないように手袋をするなどし、地域の条例に従って破棄してください。

### 警告

- 本製品に使われているバッテリーおよび充電器は、誤った使い方をすると火災あるいは化学火傷の危険を引き起こす場合があります。分解したり、摂氏60度（華氏140度）以上に熱したり、焼却したりしてはいけません。交換できるバッテリーはダイソンの交換用バッテリー（別売り）のみです。それ以外のバッテリーを使うと、火災あるいは爆発の危険があります。
- 分解したり、火の中に捨てたりすることは絶対にやめてください。電池やバッテリーを熱や火にさらさないでください。使用済のバッテリーは子供の手の届くところに置かず、速やかに処分してください。
- バッテリーを処分する際は、掃除機本体から外して、処分してください。

## 保証適用の条件

ダイソン製品や使用に関するご相談やお問い合わせは、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。その際に製品製造番号（シリアルNo.）とご購入日をお知らせください。製品製造番号（シリアルNo.）は、本体の製品ラベルに記載されています。（サイクロン上部の青いボタンを押し、本体を開きフィルターを取り外し、本体に貼付された製品ラベルをご確認ください。）  
お使いの掃除機の修理・点検などをご依頼いただく場合は、<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。

## 保証期間および保証期間後の修理について

- 保証期間中：保証適用の条件に従ってダイソンサービスセンターにて修理させていただきます。
- 保証期間後：保証期間後もお客様のご要望により修理を承ります。修理につきましては<話そうダイソンお客様相談室>にご相談ください。修理料金には技術料（診断、修理、調整、点検）、部品代（故障箇所の修理に使用した部品および補助材料代）、送料（引き取り、返却費用）の全てを含んでおります。

## 保証登録

この度は、ダイソン製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品の保証期間はご購入日より2年間で、保証登録を行っていただくことによって発効となります。ご購入日より30日以内に、ダイソンホームページまたは郵送により、必ず保証登録を行ってください。  
お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管しておいてください。  
以下のいずれかの方法から保証登録してください。

オンライン登録  
[www.dyson.co.jp](http://www.dyson.co.jp)

郵送による登録  
登録用紙（本紙最終ページ）に記入後切り取り、同封の返信用封筒でご郵送ください。

## 2年間のメーカー保証

本製品は2年間のメーカー保証付きです。修理などにとみなう部品の費用、人件費には本保証が適用されます。  
保証期間はお買い上げ日より2年間です。2年間の保証期間中、ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ日から30日以内に保証登録を必ず行ってください。

## メーカー保証適用の条件

### 保証内容

- お買い上げ日から2年以内に、部品または掃除機の一部の資材あるいは製造上瑕疵があると認められる場合、すべての部品の費用および人件費を含め修理または交換を無料で行わせていただきます。（該当する部品の生産が終了するなど部品の在庫がない場合は、ダイソン社が機能的に代替となる別の部品に交換します。）
- 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。
- 本製品の日本国内での使用のみが保証の対象となります。

### 保証されない内容

次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

- ヒューズやブラシなど、通常の使用による消耗。
- 通常の使用によるバッテリーの消耗、またはバッテリー寿命による使用時間の減少。
- 本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。
- 異物が詰まった場合。（本取扱説明書内に記載された異物が詰まった場合の注意点、対処の仕方を参考にしてください。）
- 一般家庭用品以外の用途（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
- ダイソン社の説明どおりに各部を装着、組み立てて使用していないことによる故障及び損傷。
- ダイソン社製またはダイソンが推奨する部品・付属品以外の部品や付属品の使用による故障及び損傷。
- ダイソン社以外によって行われた、誤った組み立て。
- ダイソン社以外による修理や改造で生じた故障及び損傷。
- 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障及び損傷。
- お買い上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。
- お買い上げ後、保証登録時にお買い上げ年月日、お客様のご氏名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。  
(This warranty is valid only in Japan.)

本製品は家庭用もしくは車内用です。用途に適さない使用をされた場合の故障及び損傷、製品の寿命が短くなったなどのケースは保証の対象となりません。修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただくことを原則とします。なお、部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。保証内容にご不明な点がある場合は＜話そうダイソン お客様相談室＞までお問い合わせください。

### 保証内容（概要）

- 保証は、お買い上げ日をもって発効となります。ただし、購入後本製品を店舗から発送される場合は、配達日をもって発効となります。
- ダイソン製品に対してサービスをお受けになるには、保証の規定により、お買い上げの製品製造番号とお買い上げ日、お買い求めいただいた店舗名（販売店名や通販カタログ名など）をお客様にご提示いただく必要があります。これらの情報が確認できるよう、お買い上げ明細書を保管してください。
- 修理・交換作業はすべてダイソン社が承ります。
- 修理・交換のために取り外した部品は、弊社で引き取らせていただくことを原則とします。
- 部品の交換・装着により、保証期間が延長されることはありません。
- 保証は、各種サービスをお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 個人情報の利用目的について

弊社の「お客様のプライバシー情報の保護に関する方針」はダイソンホームページ＜www.dyson.co.jp＞に記載しております。ダイソンは収集したお客様の個人情報を、下記の目的達成に必要な範囲内で利用し、お客様の同意なくその他の目的に利用することはいたしません。

- 弊社の製品のご提供。
- 弊社製品に関連するアフターサービスのご提供。
- 弊社製品に関連するカスタマーサポートのご提供。（お客様からの各種お問い合わせ資料請求等に関する対応等）
- 弊社の製品改善・新製品・イベントやサービスに関する情報のお知らせ（DM・電話・Fax・Eメール・携帯メール等によるご案内）を含みます。
- 弊社の製品改善・新製品・サービスの開発あるいはお客様の満足度向上のためのアンケート調査・モニター調査。
- 弊社の製品・サービスおよびウェブサイトの開発・向上のための、ウェブサイトへのアクセス状況の統計・分析。
- 特定個人を識別できない統計的データ（例：弊社のお客様の50%がオンラインで製品部品を購入しているなどのデータ）の作成、開示および公表。

個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記にて受け付けております。

ダイソン株式会社

話そうダイソンお客様相談室

フリーダイヤル：0120-295-731

受付時間：月～日曜および祝日\*

9:00AM～5:30PM

\*年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがあります。

### 廃棄に関するご案内

- ダイソンの製品は、リサイクル可能な素材で作られています。
- 本製品を廃棄される際は、適切にリサイクルを行なってください。
- 本製品を廃棄する際は、事前に本体からバッテリーを取り外してください。
- リサイクルに関するより詳細な情報はそれぞれの地域の行政窓口、もしくは家電量販店でアドバイスを受けてください。

### 製品仕様について

製品の仕様及びデザインは性能改善などのため、ここに示された内容から変更されることがあります。また、本体イメージは細部が実際と異なる場合があります。

### 不要になったバッテリーのリサイクルへのご協力をお願い



Li-ion

不要になったバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。








# 重要！

## フィルターは定期的に 洗浄する必要があります。

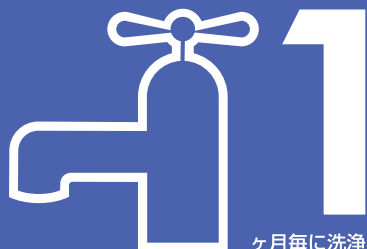

ヶ月毎に洗浄

フィルターのお手入れ時期は1ヶ月毎が目安ですが、お掃除の頻度や使用状況により異なります。フィルターを定期的に確認し、汚れていたら冷水で洗浄してください。



買う前も、買った後も

製品や使用に関するご相談やお問い合わせは、  
＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。  
専門スタッフがすばやく対応いたします。

その際に製品製造番号（シリアルNo.）をお知らせください。  
製品製造番号（シリアルNo.）は、本体の製品ラベルに  
記載されています。  
（サイクロン上部の青いボタンを押し、本体を開きフィルター  
を取り外し、本体に貼付された製品ラベルをご確認ください。）

修理やお手入れなどが必要な場合も、＜話そうダイソンお客様相談室＞  
に直接ご連絡の上、内容についてご相談ください。

話そうダイソンお客様相談室

☎ 0120-295-731

月～日曜および祝日※

9:00AM～5:30PM

※年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

[www.dyson.co.jp](http://www.dyson.co.jp)



# 保証登録カード

大変お手数ではございますが、  
下記の空欄に必要事項をご記入ください。

郵送登録の際には、こちらのページを  
点線より切り取ってご郵送ください。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本取扱説明書に記載しております。  
ご登録いただきましたお客様の情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

姓 (カタカナ) 必須	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	名 (カタカナ) 必須	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
姓 (漢字) 必須	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	名 (漢字) 必須	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

法人名

必須※

※法人用に購入された場合は、法人名をご記入ください。

性別  
必須

☐ 女性 ☐ 男性

このステッカーは、お買い上げになった  
製品本体にある製品仕様ステッカーと  
同一のものです。このフォームを郵送して  
保証登録を行われる際は、ステッカーを  
はがさず、つけたままの状態でご返送  
ください。

電話番号  
必須

E-mail

都道府県  
(漢字)  
必須

記入例:

東	京	都	
千	代	田	区
隼	町	2	ー
1	9		
ジ	ョ	ワ	レ
半	蔵	門	

市区町村・  
丁目番地・  
建物名称  
(漢字)  
必須

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

郵便番号

生年月日

19   年   月   日

お買い上げ年月日 必須

20   年   月   日

今後、新製品やイベント、お得なキャンペーン等に関する情報提供や、  
リサーチ協力依頼などの目的で、弊社もしくは契約業者からご連絡させていただくことがあります。  
連絡を受けたくない場合は、お手数ですがこちらに○を記入してください。

いいえ ☐


キリ

お買い上げ後すぐに、以下のいずれかの方法から保証登録してください。



**オンライン登録**

www.dyson.co.jp に  
ログインして登録



**郵送による登録**

登録用紙（本ページ）に必要事項を記入後  
切り取り、同封の返信用封筒で郵送

